

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

Set Top Box Motorola VIP1003

Set Top Box

Balení Set Top Boxu obsahuje:

- Set Top Box VIP 1003
- Dálkové ovládání
- Baterie do dálkového ovládání
- Napájecí zdroj
- Kabel pro připojení zdroje do napájecí sítě (230V).
- Kabel typu Ethernet pro připojení k síti poskytovatele IPTV /Internet.
- Kabel typu SCART-SCART pro připojení k televiznímu přijímači.

Zapojení Set Top Boxu

Set Top Box lze připojit k Vašemu televiznímu přijímači prostřednictvím dodaného kabelu SCART-SCART. V případě, že Váš televizní přijímač nemá volné SCART připojení, můžete připojit Set Top Box pomocí HDMI výstupu (tento kabel není součástí balení).

Dále připojte Set Top Box pomocí kabelu typu Ethernet k portu přepínače Vašeho poskytovatele připojení k IPTV / Internetu. Nakonec připojte Set Top box k napájení prostřednictvím dodaného zdroje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Set Top Box zapněte do zásuvky 230V až po připojení k televiznímu přijímači a k síti poskytovatele IPTV!

Volba TV systému a Video vstupu / výstupu

U televizního přijímače se jedná ve většině případů o volbu (Input /vstup nebo Source/ zdroj) Je nutné správně nastavit televizní přijímač podle toho, jaký vstup použijete pro jeho připojení k Set Top Box (HDMI /SCART) a zkontrolovat správné nastavení vstupu televizního přijímače. Pro lepší kvalitu obrazu doporučujeme kabel HDMI, kabel SCART je pro kanály vysílané v HD kvalitě již nedostačující.

Ovládání Set Top Boxu a portálu - Dálkové ovládání

Fotografie dálkového ovládání přiloženého k Set Top Boxu Motorola typ VIP1003 je zobrazena na následujícím obrázku společně s informacemi o významu základních ovládacích prvků.

Popis dálkového ovládání k Motorola VIP 1003



1 - Zapnout/vypnout (Power)

2 - Hlavní nabídka (Menu)

3 - Tlačítko info

4 - Vnější ovládací šipka

5 - Vnitřní ovládací šipka

6 - Tlačítko OK/Přehraj/Pausa

7 - Tlačítko TV

8 - Tlačítko zpět (BACK)

9 - Funkční tlačítka

10 - Tlačítka číslic (Numerická)

11 - Tlačítko Teletex

1 - Zapnout/vypnout (Power)

Slouží k zapnutí a vypnutí Set Top Boxu

2 - Hlavní nabídka (Menu)

Stisknutí tlačítka MENU na jakékoliv stránce portálu, slouží pro skok na hlavní stránku portálu.

3 –Tlačítko info

Stisknutí tlačítka INFO na jakékoliv stránce portálu, vyvolá zobrazení kontextové nápovědy.

4 – Vnější ovládací šipka

Tlačítka vnější šipky slouží pro stránkování položek nabídky v seznamech delších než jedna stránka. Nabídka přeskočí na další stránku seznamu ve zvoleném směru šipky.

5 – Vnitřní ovládací šipka

Tlačítka vnitřní šipky slouží pro jednotlivý pohyb v Hlavní nabídce a pro navigaci mezi položkami menu, kde klávesa OK zvolí aktuální položku. Tlačítka vnitřní ovládací šipky slouží také pro výběr položek v seznamech.

6 - Tlačítko OK/Přehraj/Pausa

Stisknutím tlačítka OK potvrzujete zvolený výběr v seznamech nabídky.

7 – Tlačítko TV

Toto tlačítko Vám umožňuje rychlý přechod do módu sledování televize z kteréhokoliv místa aplikace. Pokud jej stisknete během sledování televize. Potom se zobrazí Elektronický programový průvodce (EPG) s pořady právě sledovaného kanálu. Z programového průvodce můžete opět sledovat televizi po dalším stisknutí tlačítka TV, případně stisknutím OK.

8 – Tlačítko zpět (BACK)

Stisknutí tlačítka BACK zobrazí předchozí stránku.

9 – Funkční tlačítka

Řada barevných tlačítek slouží pro vykonání kontextově závislých funkcí. Jejich aktuální význam je zobrazen v dolní části obrazovky.

10 – Tlačítka číslic (Numerická)


Numerická tlačítka slouží především v módu sledování televize, kdy Vám umožňují rychlé přepínání mezi kanály, stejně jako je tomu na standardních televizních přijímačích.

Ovládání hlasitosti

K ovládání hlasitosti slouží tlačítka na boku dálkového ovladače a také tlačítko pro okamžité vypnutí zvuku (Mute). Pokud je zvuk ztlumen, lze původní úroveň obnovit opětovným stisknutím tlačítka Mute nebo použitím některého z tlačítek pro změnu hlasitosti.


Volba televizního kanálu

- Pro rychlé přepnutí na požadovaný televizní kanál zadejte číslo televizního kanálu. (tlačítka č. 10) Set Top Box přepne na požadovaný kanál.
- Pokud chcete zobrazit seznam televizních kanálů stiskněte vnitřní ovládací šipku **VLEVO** (tlačítka č. 5) Pro přeskok v nabídce kanálů po jednotlivé nabídce stiskněte vnitřní ovládací šipku **NAHORU** nebo **DOLŮ**. Pro volbu požadovaného televizního kanálu označte požadovaný kanál a stiskněte tlačítka OK (tlačítka č.6) Pokud chcete zobrazit další blok nabídky televizních kanálů stiskněte vnější ovládací šipku **NAHORU** nebo **DOLŮ**.

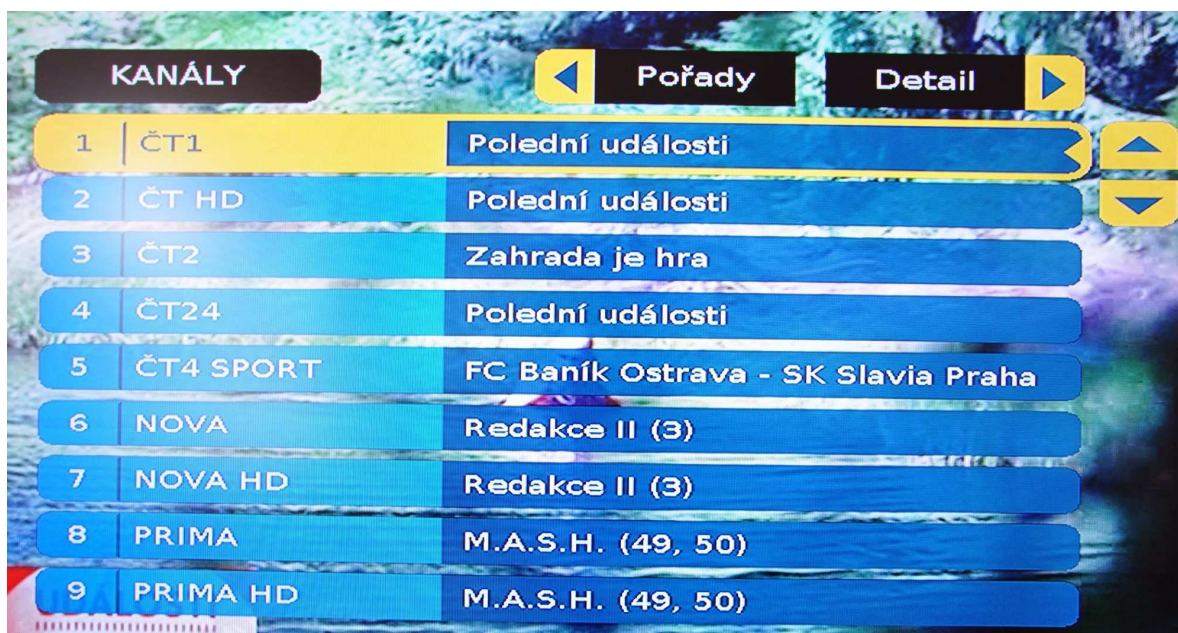

Ovládací nabídka (hlavní menu)

Stisknutí tlačítka MENU (tlačítka č. 2) slouží pro skok na hlavní stránku portálu. Pro přechod na vedlejší nabídku stiskněte vnitřní ovládací šipky požadovaným směrem a potvrďte tlačítkem OK.

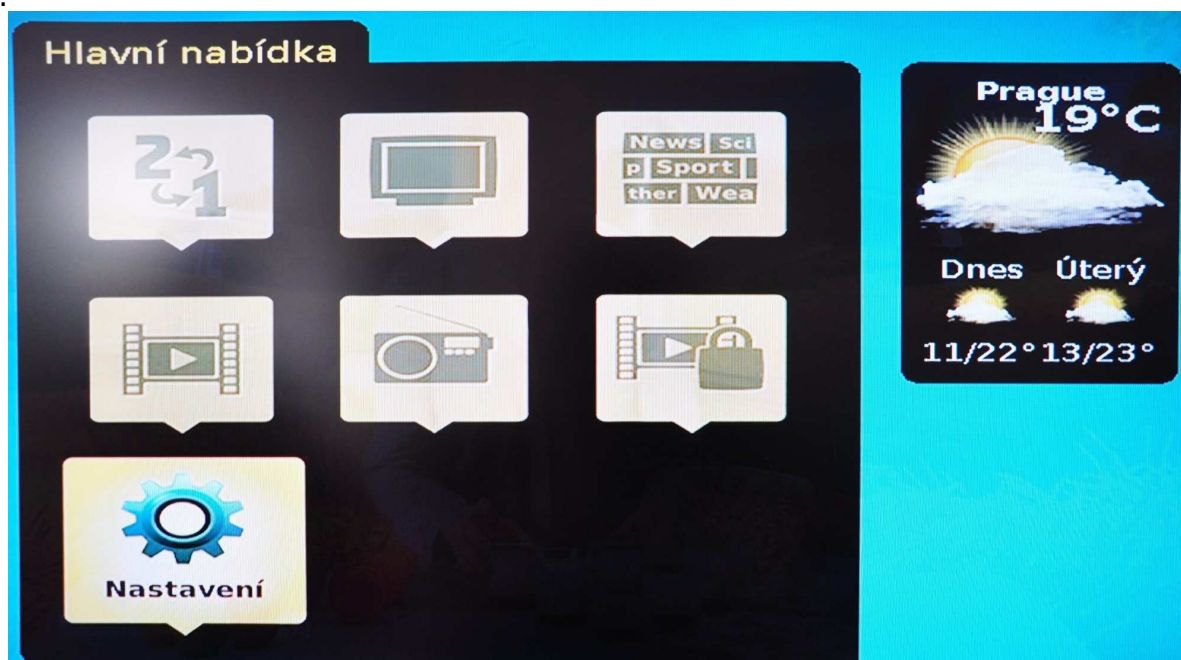

Elektronický průvodce programem

EPG (Elektronického průvodce programem) slouží k přehledu vysílaných pořadů na jednotlivých televizních kanálech. Pro pohyb v EPG slouží vnitřní a vnější ovládací šipky. Pro navolení požadovaného kanálu nebo televizního pořadu stiskněte tlačítko OK.

Dnes ~ Pondělí 26. 7.
12:00 - 12:30 na ČT1

POLEDNÍ UDÁLOSTI
Nejdůležitější události dne v ČR i ve světě



ČT1


		12:00	12:30	13:00	13:30
1	ČT1	Polední událek	Záchranáři (2/6)		McLeodovy c
2	ČT HD	Polední událek	Záchranáři (2/6)		McLeodovy c
3	ČT2	Zahradaj je	Bílé o	Mocné síly Země (3/5)	Nehasit! H
4	ČT24	Polední událost	Interview ČT24	Studio ČT24	Studic
5	ČT4 SPOR	FC Baník C	Studio fotbal		Tour de Frar O
6	NOVA	Redakce II	Komisař Rex VI (15)		Las Vegas: Kasino
7	NOVA HD	Redakce II	Komisař Rex VI (15)		Las Vegas: Kasino

Nahrání televizního pořadu


V EPG navolte požadovaný pořad a stiskněte tlačítko OK. Z nabídky vyberte položku Nahrát pořad. (Pro zaznamenání pořadů je vymezen prostor v celkové délce 3 hodiny.) Některé z kanálů nelze nahrávat pomocí portálu z důvodu omezení ze strany poskytovatele televizního obsahu. Pro nahrání těchto kanálů je nutno použít vlastní video s funkcí záznamu.


Dnes ~ Pondělí 26. 7.
12:30 - 13:30 na ČT1


ZÁCHRANÁŘI (2/6)
Noc na zrcadlové stěně. Seriál SR (2002)
z prostředí Vysokých Tater. Proplétají se

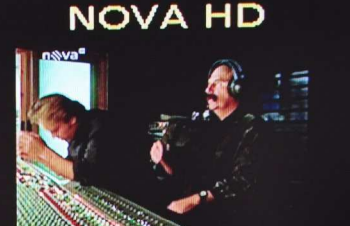


NOVA HD





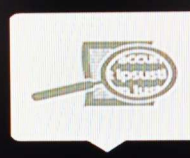




Nahrát pořad



Přehrání nahraného televizního pořadu

Pro zobrazení nahraných pořadů přejděte do hlavní nabídky (tlačítko č.2) a zvolte nabídku VIDEO SLUŽBY. Přejděte pomocí ovládacích šipek na nabídku NAHRANÉ POŘADY.


Pozastavení pořadu

Pause TV umožňuje uživateli pozastavit živé vysílání po dobu maximálně 15 minut a poté znovu přehrávat se zpožděním, aniž by cokoliv zmeškali z Vašeho oblíbeného pořadu.

Pro pozastavení pořadu stiskněte vnitřní ovládací šipku VPRAVO a přejděte na nabídku PAUZA.

Pro opětovné spuštění pořadu stiskněte tlačítko OK a přejdete na položku přehrávání.

Zastavení a přechod zpět do živého vysílání je automatický po přepnutí kanálu, jednoduchým stisknutím tlačítka START/STOP nebo při dosažení hranice pořadu.

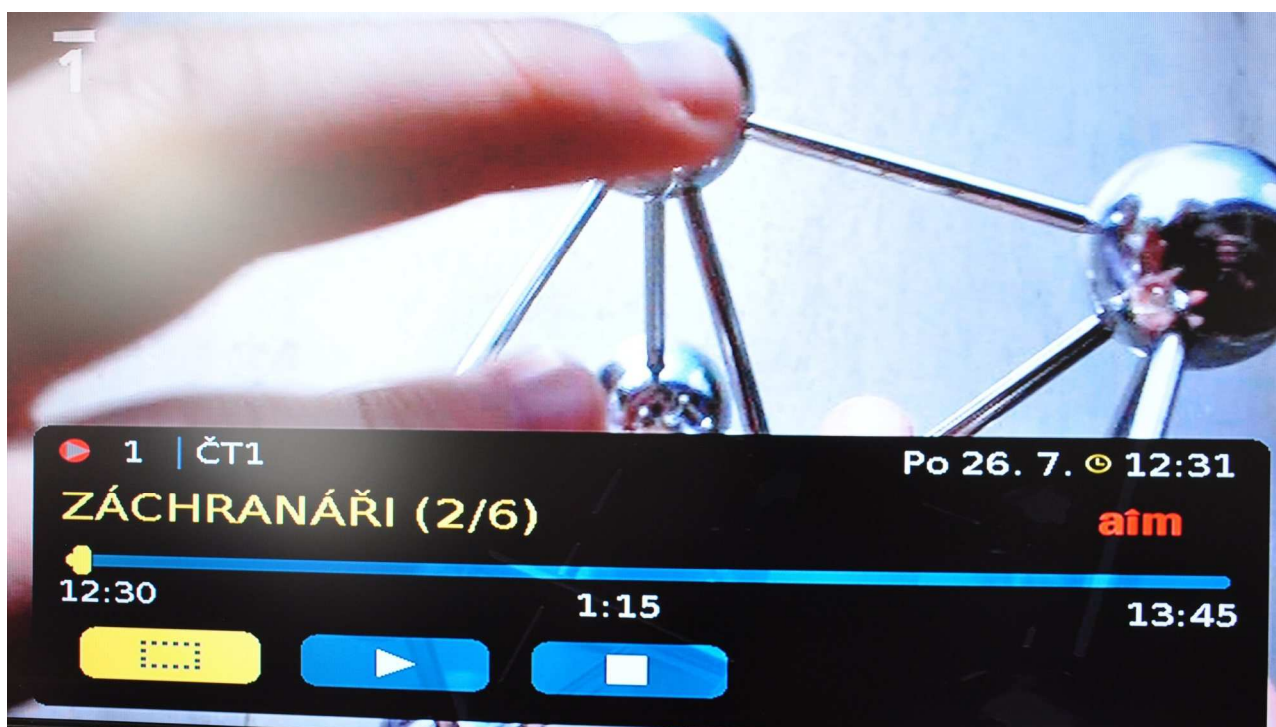

START over TV


Tato funkce umožňuje uživateli začít sledovat aktuální pořad od začátku. Jako uživatel IPTV se nemusíte obávat, že se pozdním příchodem domu připravíte o část svého oblíbeného pořadu. Funkce je dostupná na vybraných programech a lze ji využít nejpozději před skončením daného pořadu.

Pro spuštění pořadu od začátku stiskněte vnitřní ovládací šipku VPRAVO a přejděte na nabídku Dívat se od začátku a stiskněte tlačítko OK.

Individuální řazení televizních kanálů

Každý uživatel si může seřadit programovou nabídku televizních kanálů podle svých představ a případně zapnout rodičovský zámek na vybrané televizní kanály. Následující návod je určen pro uspořádání televizních kanálů v nabídce, a tím ke zjednodušené orientaci a navolení oblíbených programů uživatele IPTV.

Stisknutí tlačítka MENU (tlačítko č. 2) slouží pro skok na hlavní nabídku a přejděte na políčko nastavení. Pro přechod na NASTAVENÍ stiskněte vnitřní ovládací šipky požadovaným směrem a potvrďte tlačítkem OK. Objeví se nabídka s názvem nastavení viz. obrázek níže.

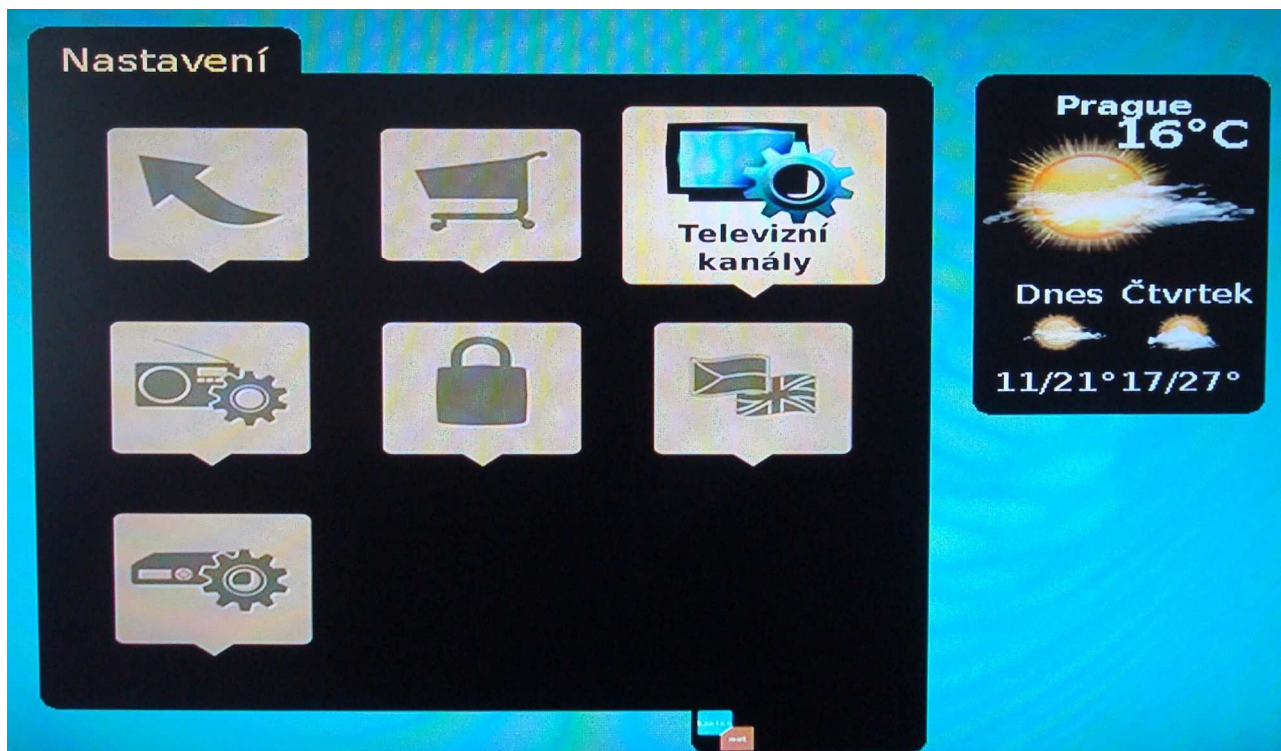

Přejděte na políčko s názvem Televizní kanály a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se objeví políčko pro zadání rodičovského zámku. (Každý uživatel obdržel svůj PIN při instalaci od našeho technika.) Zadejte svůj rodičovský PIN a stiskněte opět tlačítko OK. Pro změnu pořadí kanálů postupujte podle nápovědy na obrazovce. Zde si můžete zadat nebo případně zrušit rodičovský zámek na jednotlivé televizní kanály.

